


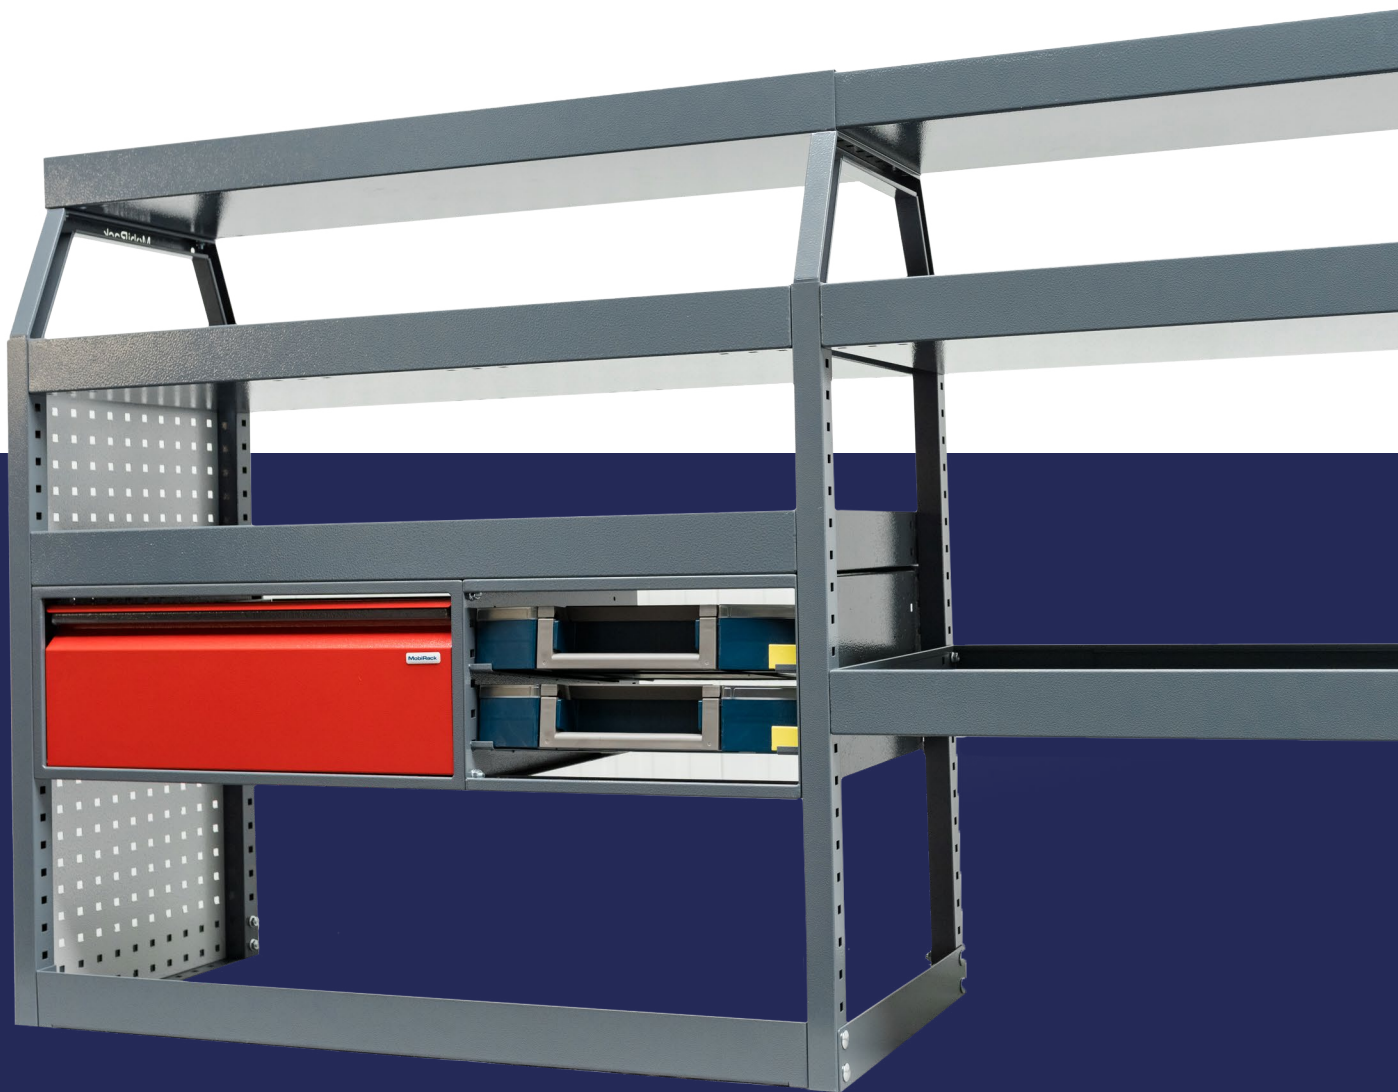

# Handleiding

## Groot rek met opzetjuk



# Inhoud

1	Rek groot met opzetjuk	3
2	Monteren in de bestelwagen	21
3	Monteren van accessoires	28
4	Monteren en demonteren van de lades	35

# 1 Rek groot met opzetjuk

## Stap 1:

Monteer het bovenste legbord samen met de staander, gereedschapsplaat en opzetjuk met slotbouten m8x50.











## Stap 2:

Demonteer de ladenblok voor een makkelijke montage.




**Tip:** de lades kan je verwijderen door het grijze hendeltje op de rechtse geleider naar beneden te duwen en op de linkse geleider naar boven te duwen. Hierna kan je de lades veilig verwijderen.





### Stap 3:

De modules en legborden koppelen aan elkaar met flens inbusbout m8 x 16.

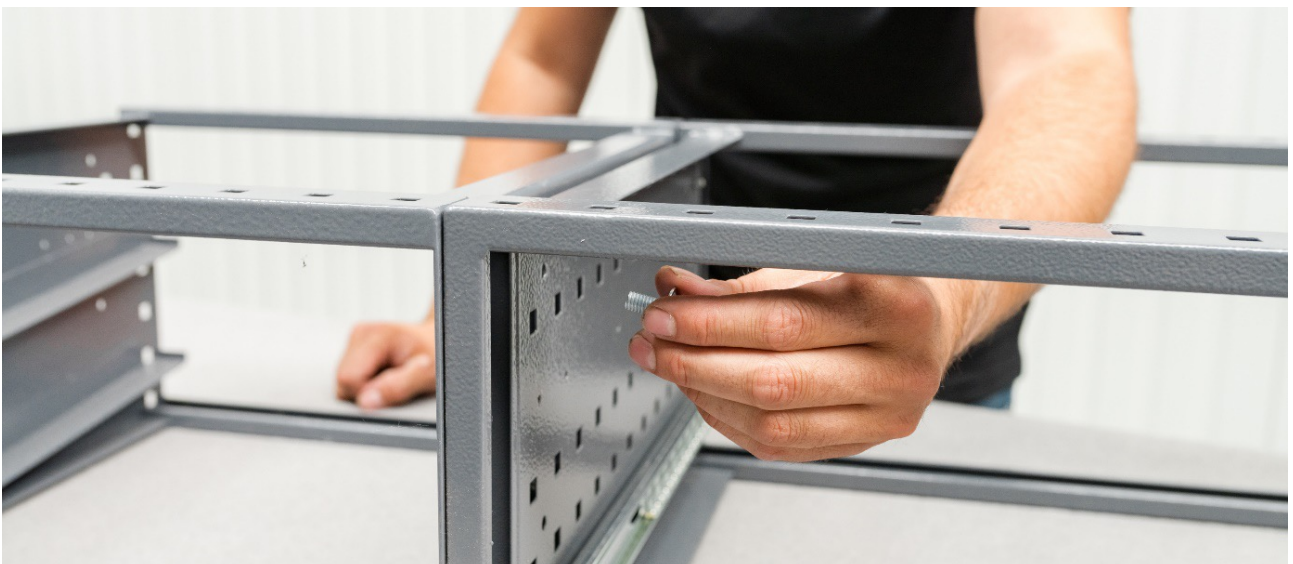





**Tip:** Deze mogen al definitief aan elkaar bevestigd worden.

## Stap 4:

Monteer de complete module in je rek met slotbout m8x50.



**Tip:** Let op en meet eerst de hoogte van de wielkast.










## Stap 5:

De volgende staanders, opzetjukken en legborden monteer je samen met slotbouten m8x50.

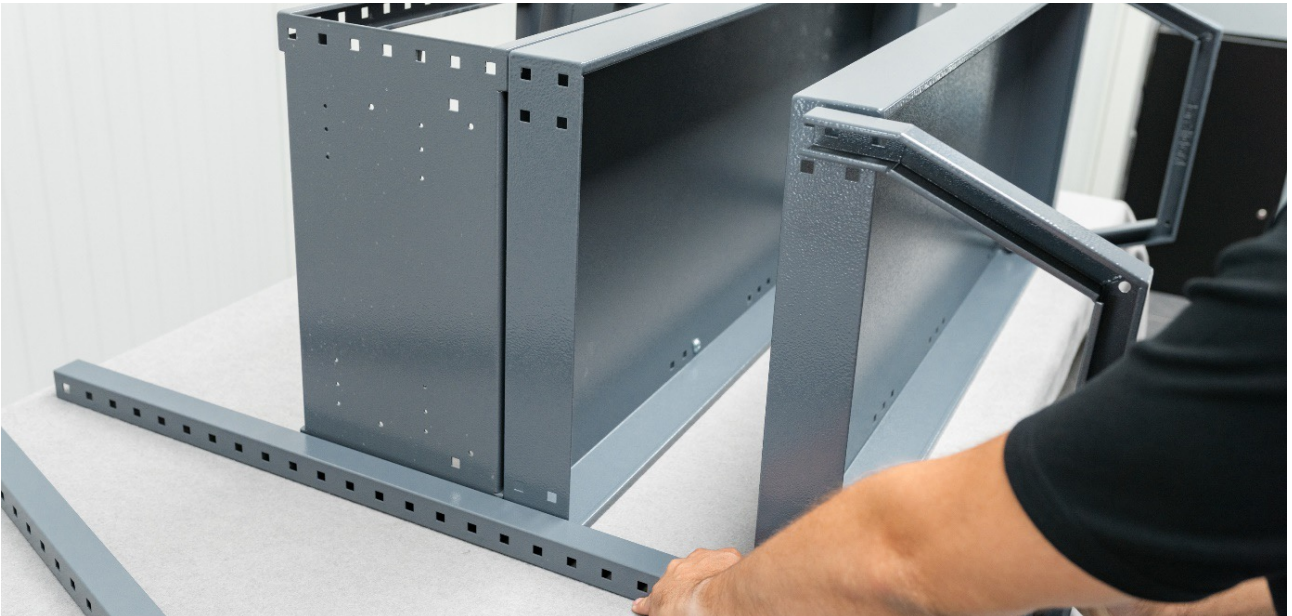









### Stap 6:

Monteer de hoekstalen met slotbouten m8x50.







## Stap 7:

Monteer de vloerhoekstaal met slotbouten m8x50.



## Stap 8:

Zet het rek waterpas en draai alle moeren aan.









## Stap 9:

Monteer het vario legbord op de juiste lengte met flens inbusbouten m8x16.



## Stap 10:

Monteer de lades en koffers in de modules.

**Tip:** Schuif eerst de volledige ladegeleider uit en schuif daarna voorzichtig de lades terug in de geleiders, eerst de linkse en dan de rechtse.








### Stap 11:

Leg de matten in de legborden en lades.





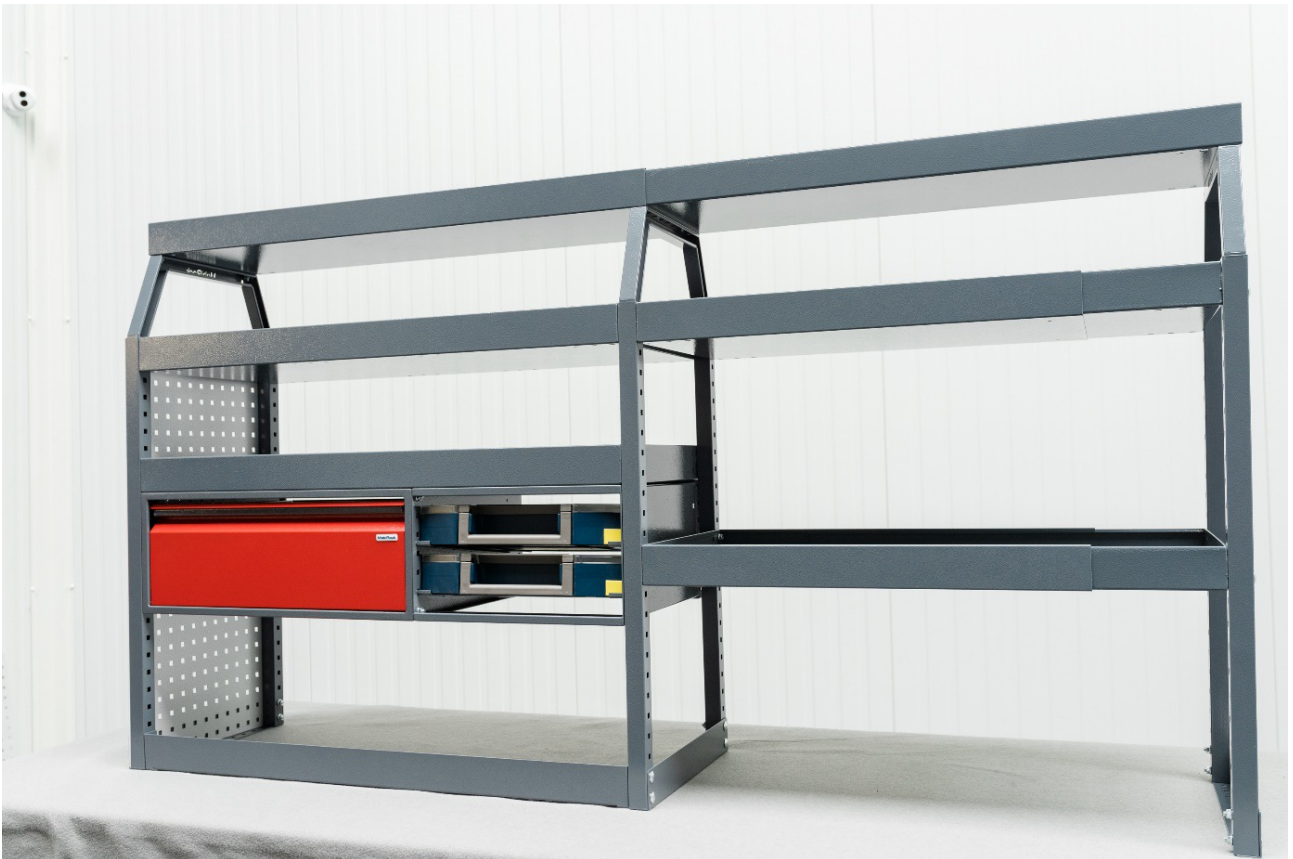



# 2 Monteren in de bestelwagen

## Stap 1:

Plaats de rekken in de bus.



**Tip:** Zet eerst het rek recht met een winkelhaak.



## Stap 2:

Plaats de beugels.



**Let op:** De beugels worden geplaatst op de verstevigingen die in de bestelwagen aanwezig zijn.



De beugels worden geplaatst op deze verstevigingen.

**Tip:** Waar de schroeven van de wandbekleding zich bevinden zullen ook de stalen verstevigingen zitten.



Boor de beugels vast met een boor van 5,5mm.





Nu kan je de beugels vastpoppen in de wand met de bijgeleverde popnagels.



**Let op:** Boor een extra gat in het legbord als je gaat monteren op de versterkingen.











### Stap 3:


Monteer het rek op de vloer met de bijgeleverde zelftappers.





# 3 Monteren van accessoires

## Koffersteun

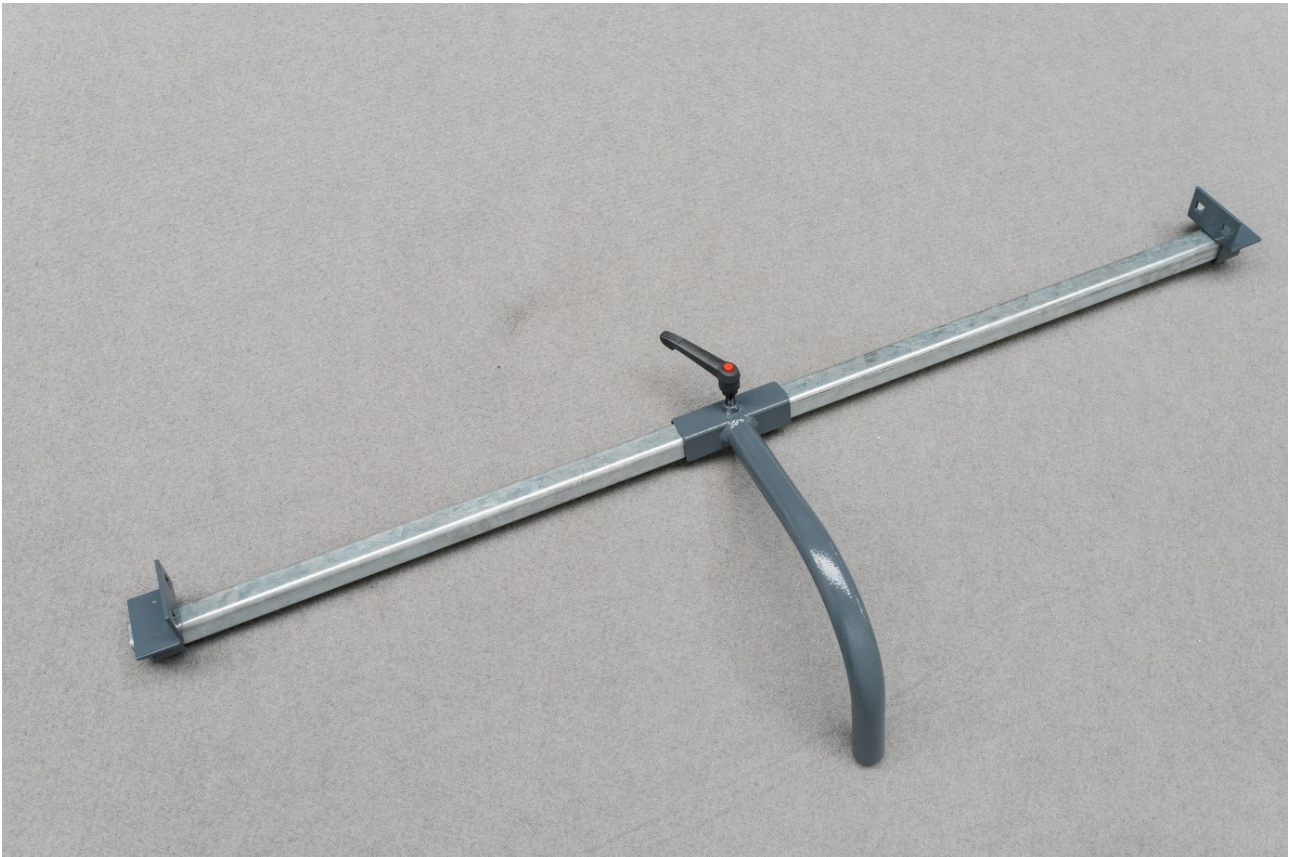

















# Houders

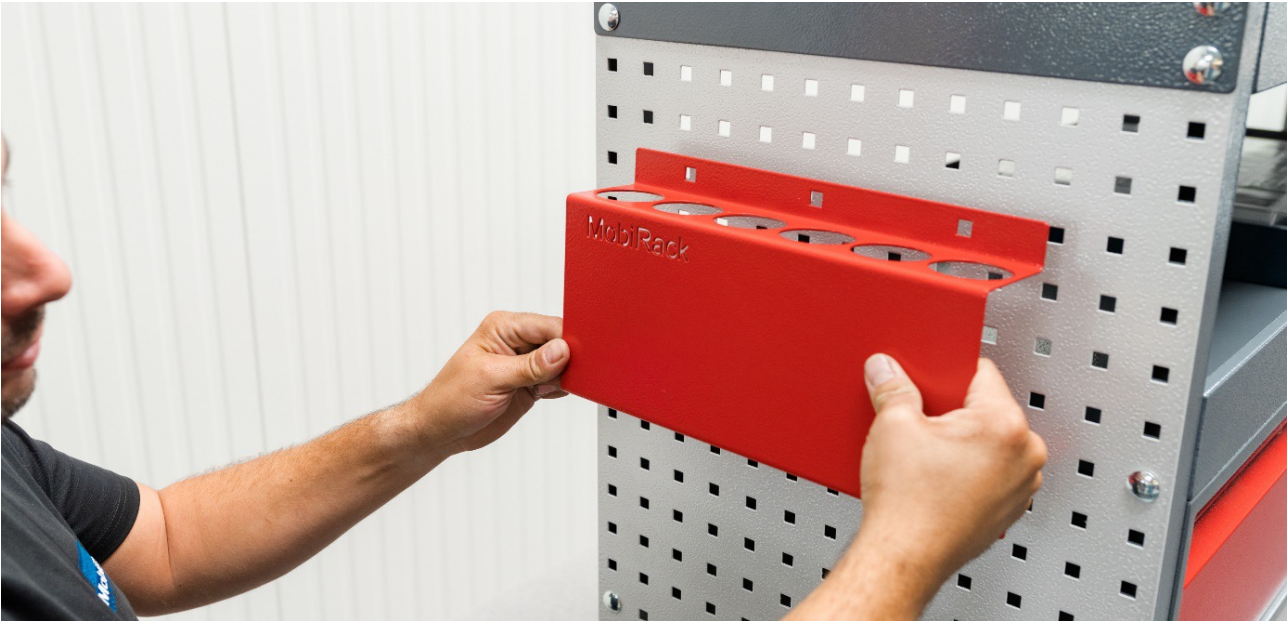



# Verdeelschotjes

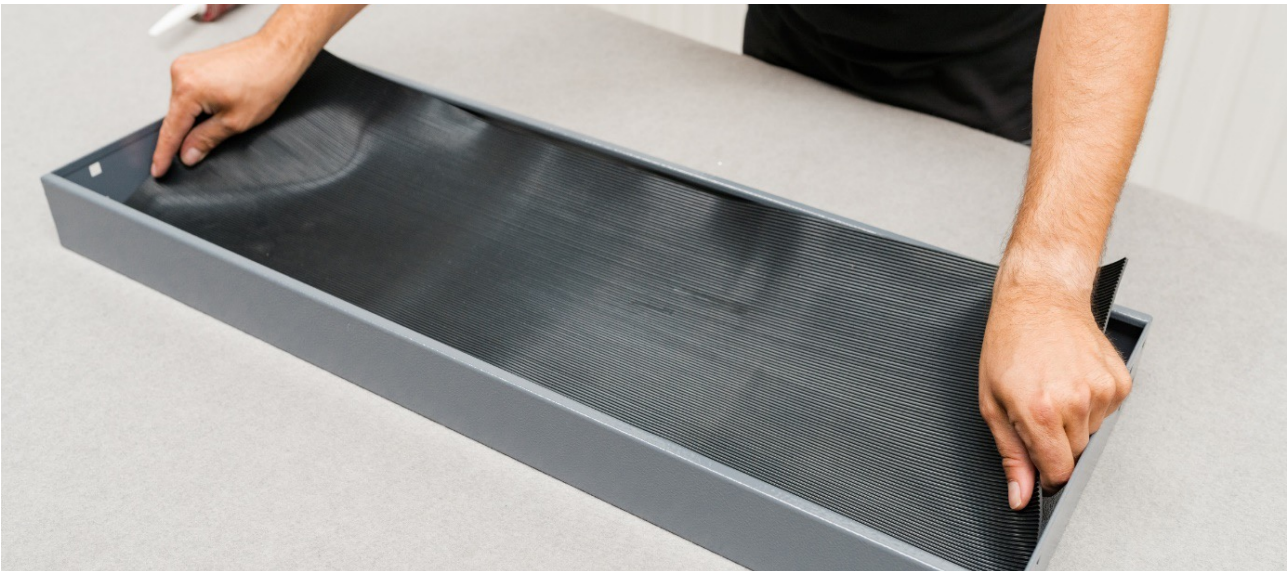





# 4 Monteren en demonteren van de lades

## De lades veilig demonteren:

De lades worden verwijderd door het grijze hendeltje op de rechtse geleider naar beneden te duwen en op de linkse geleider naar boven te duwen. Hierna kan je de lades veilig verwijderen.





### Terug monteren:

Schuif eerst de volledige ladegeleider uit en schuif dan voorzichtig de lades terug in de geleiders (eerst de linkse en dan de rechtse geleider).







**MobiRack bv**

Rietkolk 6  
3920 Lommel

+32 11 74 77 77

[info@mobirack.be](mailto:info@mobirack.be)

