



Handleiding

Groot rek **zonder opzetjuk**



Inhoud

1	Rek groot zonder opzetjuk	3
2	Monteren in de bestelwagen	22
3	Monteren van accessoires	29
4	Monteren en demonteren van de lades	36

1 Rek groot zonder opzetjuk

Stap 1:

Monteer het bovenste legbord samen met de staanders, de gereedschapsplaat en hoekstaal met de bijgeleverde slotbouten m8x50.





Stap 2:

Demonteer de ladenblok voor makkelijke montage.



Tip: De lades worden verwijderd door het grijze hendeltje op de rechtse geleider naar beneden te duwen en op de linkse geleider naar boven te duwen. Hierna kan je de lades veilig verwijderen.





Stap 3:

De modules en legborden koppelen aan elkaar met flens inbusbout m8 x 16.





Tip: Deze mogen al definitief aan elkaar bevestigd worden.







Stap 4:

Monteer de complete module in het rek met slotbout m8x50.



Tip: Let op en meet eerst de hoogte van de wielkast.





Stap 5:

De middelste staanders en legborden monteer je tegen de modules.



Stap 6:

Monteer de hoekstaal, doorboor hierna het bovenste legbord op de JUISTE lengte en schroef vast met flens inbusbouten m8x16.



Stap 7:

Afmonteren van het rek met gereedschapsplaatstanders en hoekstalen met slotbouten m8x50.







Stap 7:

Monteer de vloerhoekstaal met slotbouten m8x50.



Stap 9:

Zet het rek waterpas en draai alle moeren aan.





Stap 10:

Monteer de lades en koffers in de modules.

Tip: Schuif eerst de volledige ladegeleider uit en schuif dan voorzichtig de lades terug in de geleiders (eerst de linkse en dan de rechtse geleider).





Stap 11:

Leg de matten in de legborden en lades.



2 Monteren in de bestelwagen

Stap 1:

Plaats de rekken in de bus.



Tip: Zet eerst het rek recht met een winkelhaak.



Stap 2:

Plaats de beugels.



Let op: De beugels worden geplaatst op de versterkingen die in de bestelwagens aanwezig zijn.



De beugels worden geplaatst op deze versterkingen.

Tip: Waar de schroeven van de wandbekleding zich bevinden zullen ook de stalen versterkingen zitten.

Boor de beugels vast met een boor van 5,5mm.



De beugels vastpoppen in de wand met de bijgeleverde popnagels.



Let op: Boor extra gat in het legbord als je gaat monteren op de verstevigingen.








Stap 3:

Monteer het rek op de vloer met de bijgeleverde zelftappers.



3 Monteren van accessoires

Koffersteun

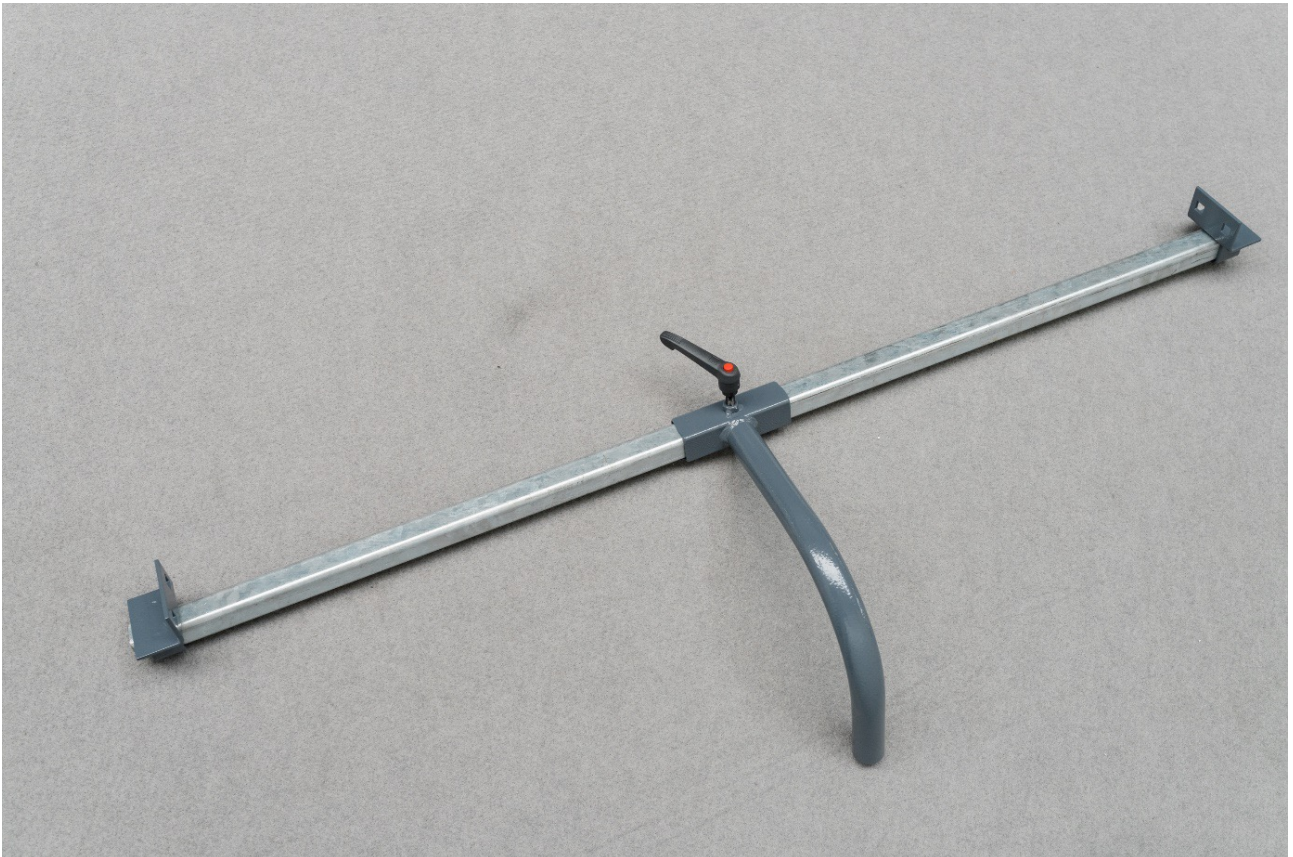









Houders

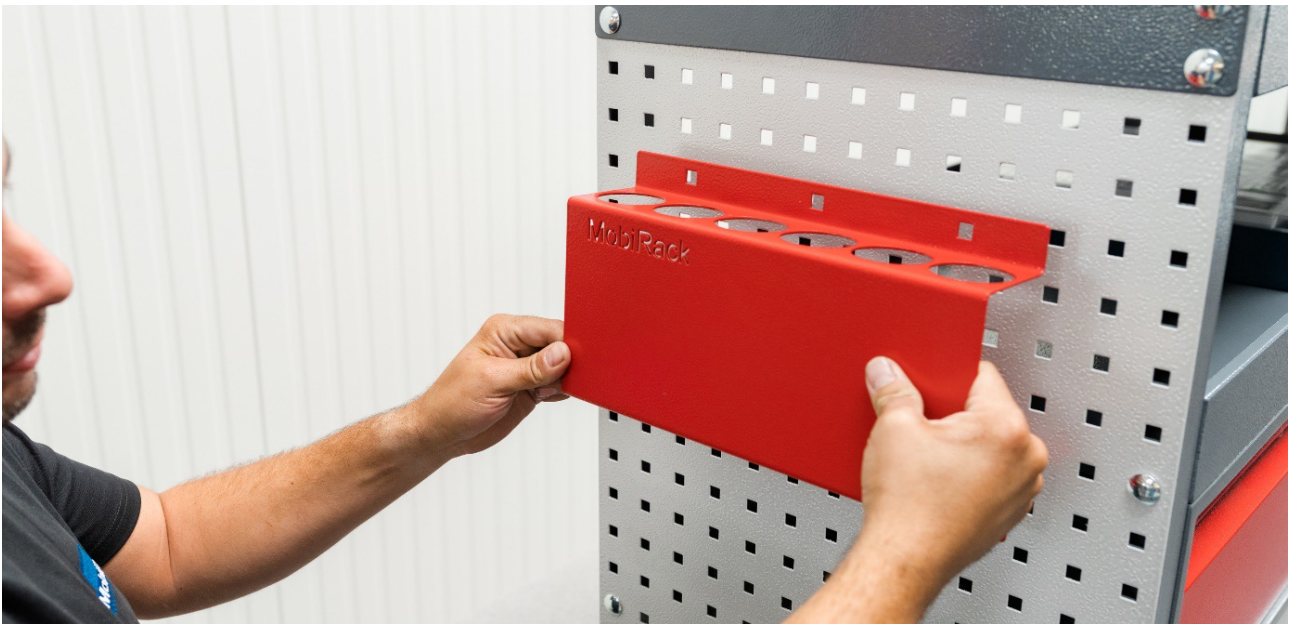

Verdeelschotjes

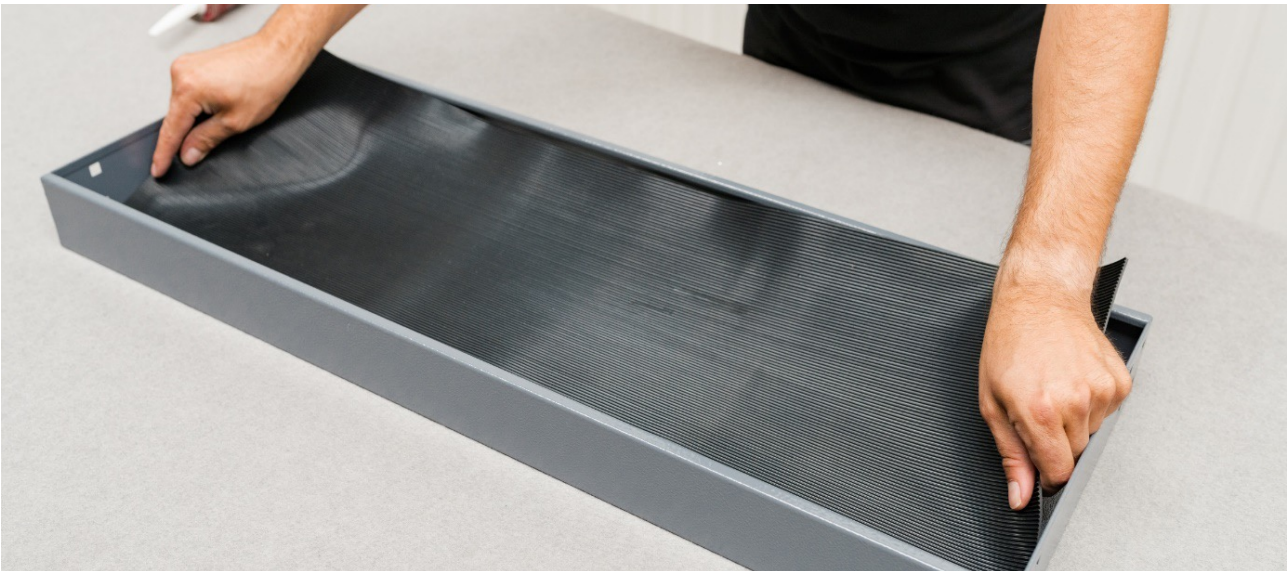



4 Monteren en demonteren van de lades

De lades veilig demonteren:

De lades worden verwijderd door het grijze hendeltje op de rechtse geleider naar beneden te duwen en op de linkse geleider naar boven te duwen. Hierna kan je de lades veilig verwijderen.





Terug monteren:

Schuif eerst de volledige ladegeleider uit en schuif dan voorzichtig de lades terug in de geleiders (eerst de linkse en dan de rechtse).





MobiRack bv

Rietkolk 6
3920 Lommel

+32 11 74 77 77

info@mobirack.be

