


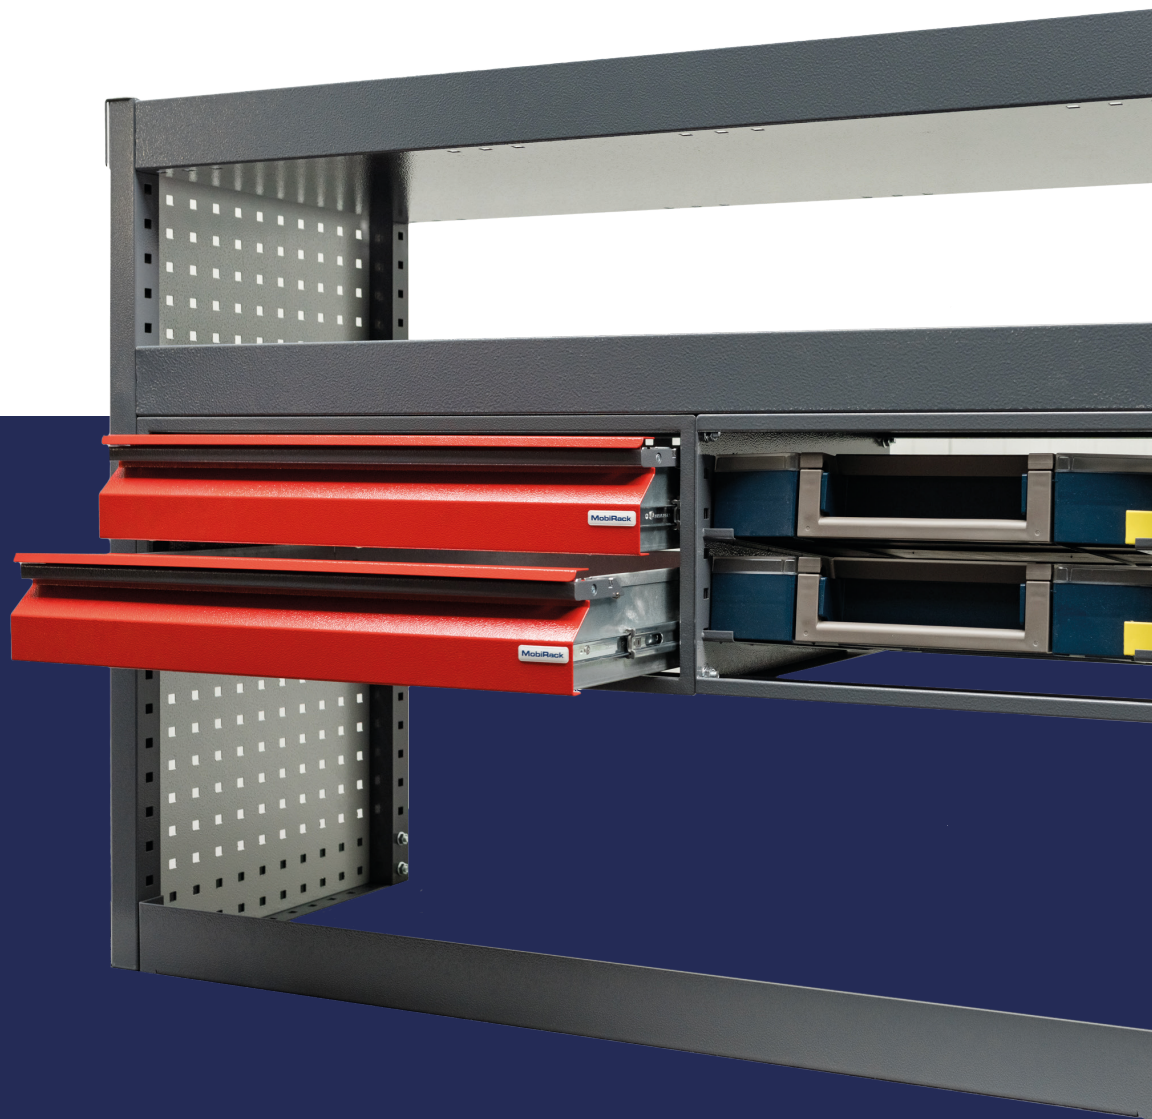

# Handleiding

## Klein rek




# Inhoud

1	Rek	3
2	Monteren in de bestelwagen	20
3	Monteren van accessoires	27
4	Monteren en demonteren van de lades	34

# 1 Rek

## Stap 1:

Monteren het bovenste legbord samen met de staanders, gereedschapsplaat en hoekstaal met de bijgeleverde slotbouten m8 x 50.

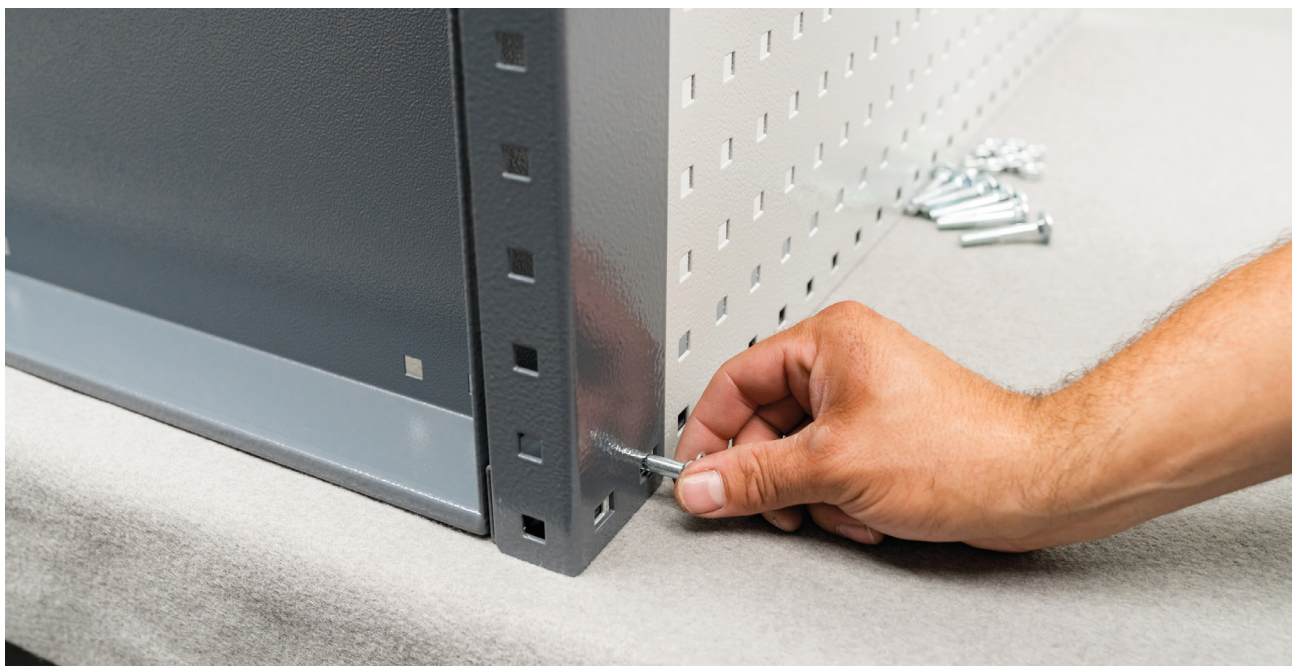



## Stap 2:

Demonteer de ladenblok voor makkelijke montage.



**Tip:** De lades worden verwijderd door het grijze hendeltje op de rechtse geleider naar beneden te duwen en op de linkse geleider naar boven te duwen. Hierna kan je de lades veilig verwijderen.





### Stap 3:

De modules en legborden koppelen aan elkaar met flens inbusbout m8 x 16.





**Tip:** Deze mogen al definitief aan elkaar bevestigd worden.









#### Stap 4:

Monteer de complete module in het rek met slotbout m8x50.



**Tip:** Let op en meet eerst de hoogte van de wielkast.



## Stap 5:

Afmonteren van rek met gereedschapsplaat staanders en hoekstalen met slotbouten m8x50.







### Stap 6:

Vloerhoekstaal monteren met slotbouten m8x50.



## Stap 7:

Zet het rek waterpas en draai alle moeren aan.







## Stap 8:

Monteer de lades en koffers in de modules.


**Tip:** Schuif eerst de volledige ladegeleider uit en schuif dan voorzichtig de lades terug in de geleiders (eerst de linkse en dan de rechtse).





## Stap 9:

Leg de matten in de legborden en lades.

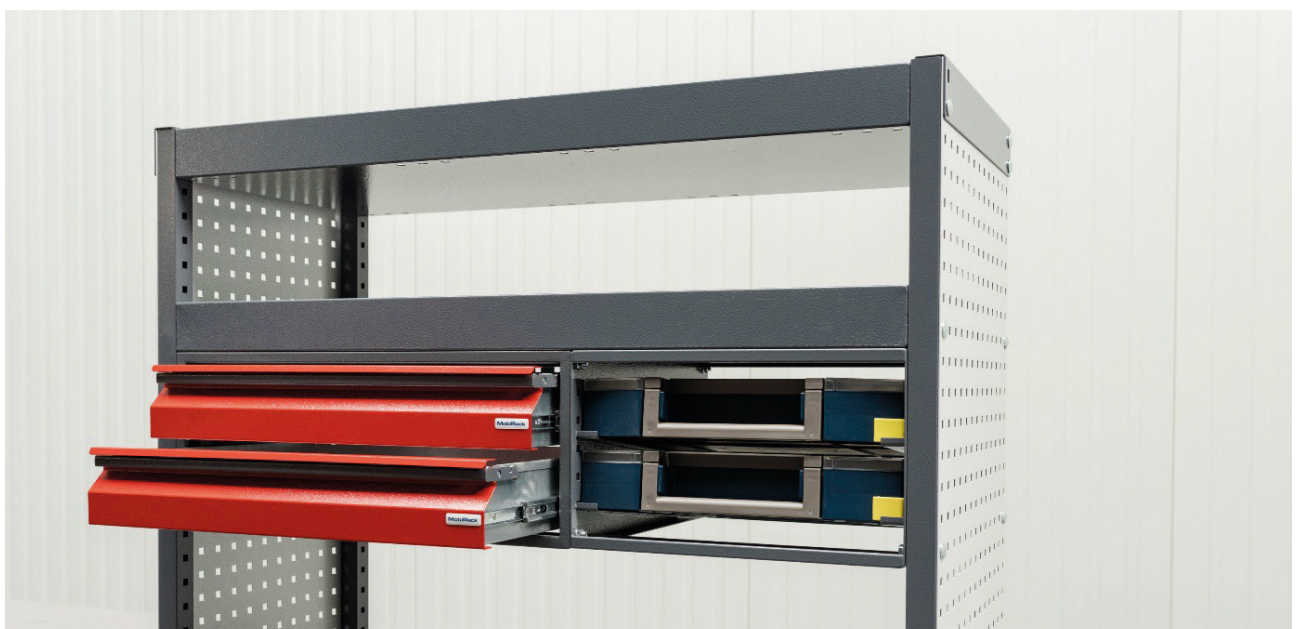

# 2 Monteren in de bestelwagen

## Stap 1:

Plaats de rekken in de bus.



**Tip:** Zet eerst het rek recht met een winkelhaak.



## Stap 2:

Beugels plaatsen



**Let op:** De beugels worden geplaatst op de verstevigingen die in de bestelwagen aanwezig zijn.



De beugels worden geplaatst op deze verstevigingen.

**Tip:** Waar de schroeven van de wandbekleding zich bevinden zullen ook de stalen verstevigingen zitten.

Boor de beugels vast met een boor van 5,5mm.



De beugels vastpoppen in de wand met de bijgeleverde popnagels.



**Let op:** Boor een extra gat in het legbord als je gaat monteren op de versterkingen.










### Stap 3:

Monteer het rek op de vloer met de bijgeleverde zelftappers.



# 3 Monteren van accessoires

## Koffersteun

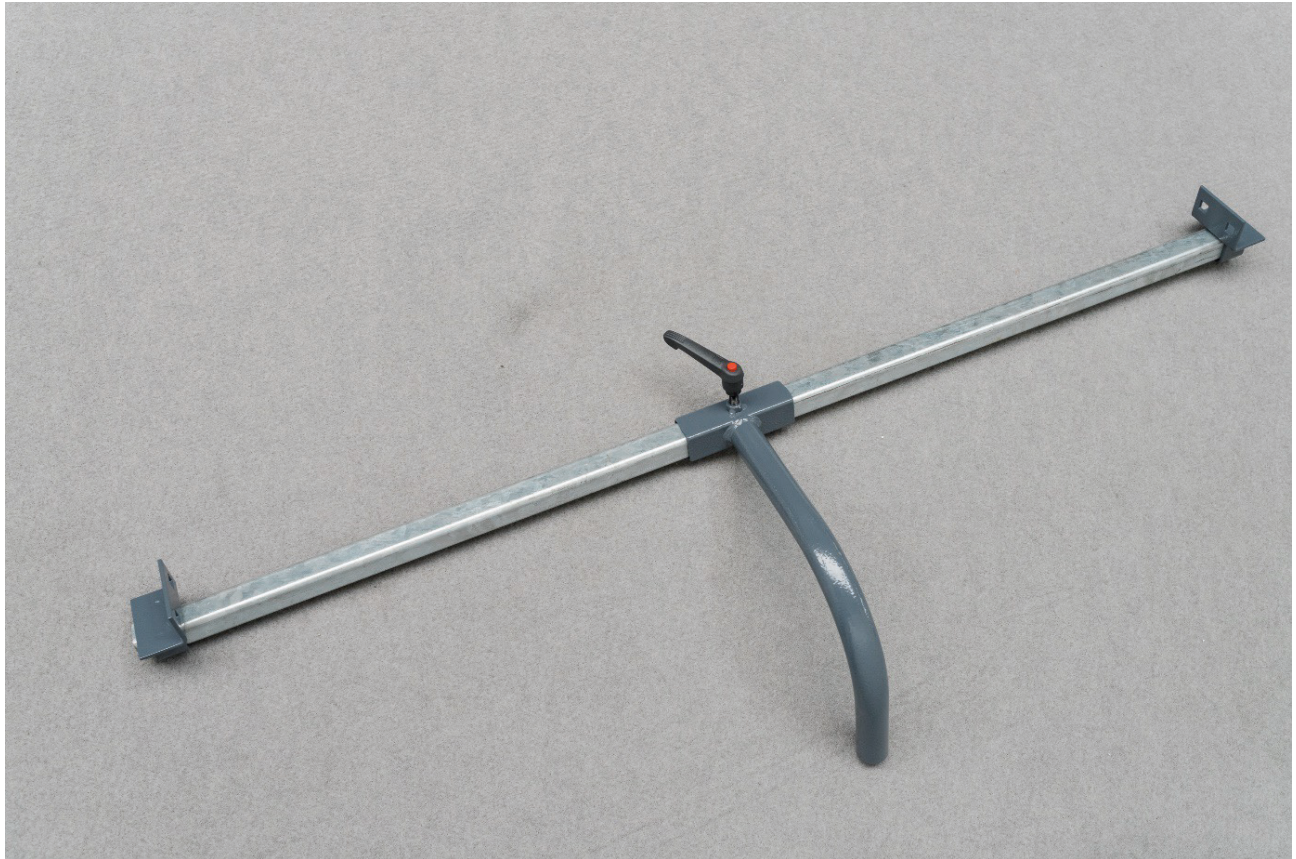









## Houders

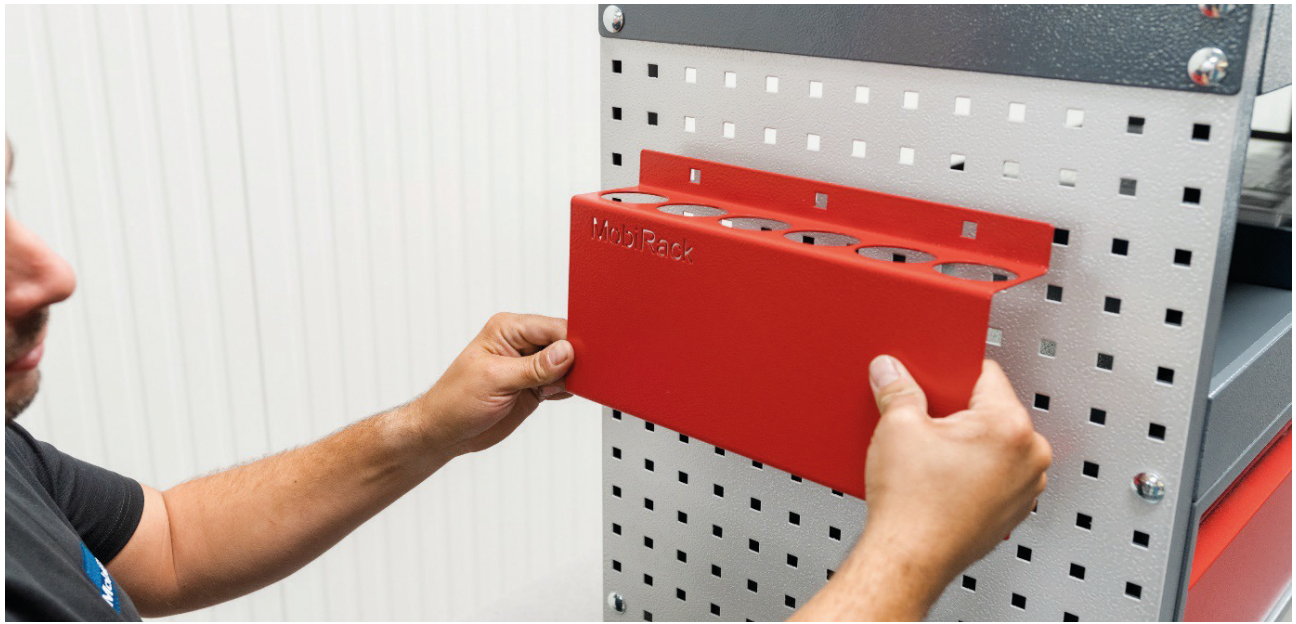

## Verdeelschotjes

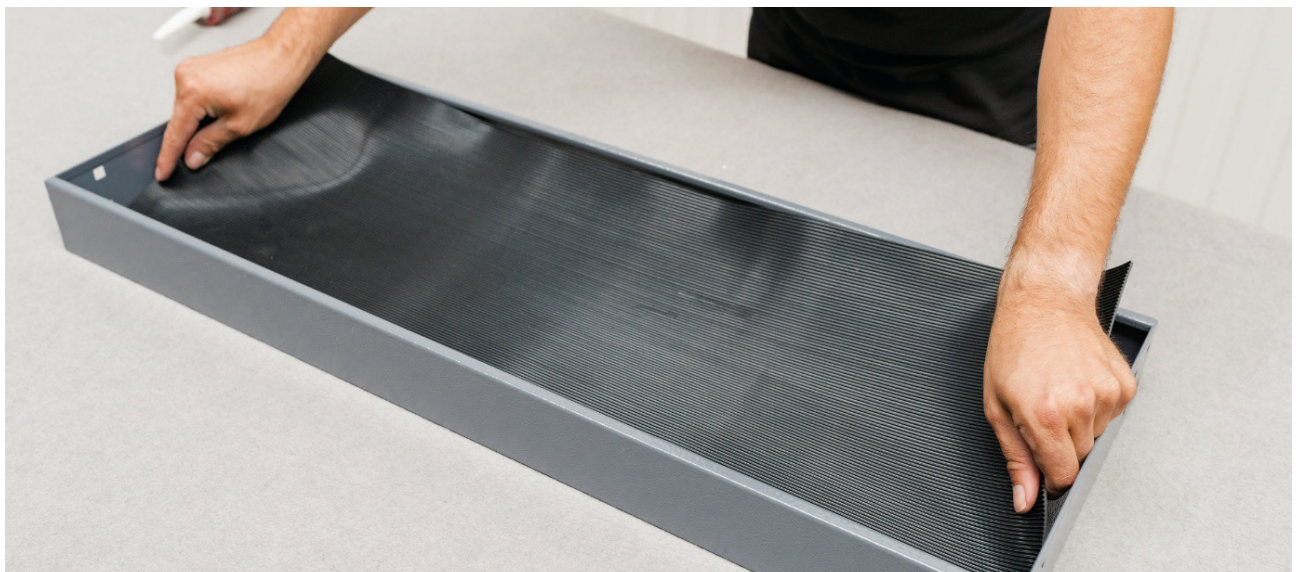





# 4 Monteren en demonteren van de lades

## De lades veilig demonteren:

De lades worden verwijderd door het grijze hendeltje op de rechtse geleider naar beneden te duwen en op de linkse geleider naar boven te duwen. Hierna kan je de lades veilig verwijderen.





## Terug monteren:

Schuif eerst de volledige ladegeleider uit en schuif dan voorzichtig de lades terug in de geleiders (eerst de linkse en dan de rechtse).





**MobiRack bv**

Rietkolk 6  
3920 Lommel

+32 11 74 77 77

[info@mobirack.be](mailto:info@mobirack.be)

